



SBWY 型 一体化温度变送器 使用说明书

大连美天三有电子仪表有限公司

Dalian Metern sanyou Electronic Instruments Co.,Ltd.

使用产品前，请仔细阅读注意事项，以确保正确使用

一、产品概述

SBWY-系列温度变送器是将传感器送入的信号变量转换成所需量的模块。变送器部件采用高度集成的芯片，将热电阻或热电偶的信号放大并转换成为 4~20mADC（或 1~5VDC）电流信号。

温度变送模块具有以下特点：安装方便、精度高、稳定性好、免维护、可远传（小于 1000 米）等特点，该系列产品已经广泛应用于工业各个领域。

二、工作原理

温度传感器受温度影响产生电阻或电势变化效应，经过转换电路和运算放大后，送出与量程相对应的 4~20mADC（或 1~5VDC）。

三、主要技术性能

- 1、热电阻测量范围：Pt-100 -200~600℃
- 2、热电偶测量范围：K 分度 0~1300℃
- 3、测量精度：热电阻 $\pm 0.3\%$ ，热电偶 $\pm 1\% \sim 2\%$
- 4、温度漂移： $\pm 0.025\%/^{\circ}\text{C}$. 年漂移小于 $\pm 0.5\%$
- 5、环境温度：-10~50℃
- 6、供电电压：24VDC $\pm 10\%$
- 7、负载能力：0~600 欧姆，电压变化影响小于 0.015%/V
- 8、环境湿度：小于 85%且无腐蚀性介质

四、使用方法


- 1、将一体化温度变送器安装固定好。
- 2、如果系统配备显示仪表等可按六·2 方法连接。

五、使用注意事项

- 1、供电电源应使用仪表电源不得有尖峰，慎用开关电源。
- 2、温度变送模块在通电 5 分钟后，输出值为最稳定，测量温度最好不要超过量程的 70%，更不能超量程。
- 3、电源线应采用屏蔽线，防止雷击，压线螺母应旋紧，防止水气凝结。
- 4、如果电流输出大于 20mA 或电压输出大于 5V，一般为传感器接触不良或断丝；如果低于零点则可能是传感器短路或极性接反。温度变送模块输出不稳定检查与外壳绝缘是否达标。


六、SBWY 一体化温度变送器外型尺寸和接线

- 1、外型尺寸如下图所示，定货时需明确插入深度、护套管直径及接口尺寸等。（仅供参考）

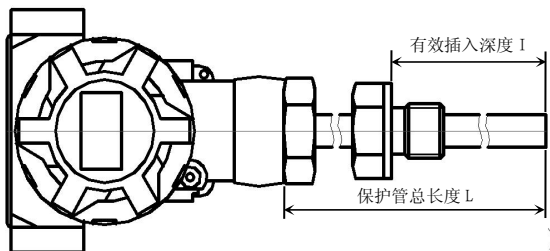

温度传感器(Pt-100)外形图

2、SBWY 一体化温度变送器(Pt-100)接线图

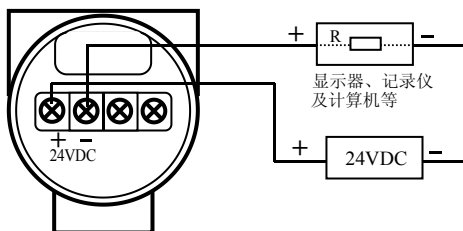

温度变送器接线盒

SBWY 系列一体化温度变送器选型表

SBWY	系列一体化温度变送器					
	代码	输出信号				
	A	4~20mADC				
	B	0~10mADC				
	C	1~5VDC				
	代码	分度号（温度范围）				
	P	Pt100 (-200~600℃)				
	C	Cu50 (-50~150℃)				
	R	R 型电偶 (0~1200℃)				
	S	S 型电偶 (0~1600℃)				
	K	K 型电偶 (0~1300℃)				
	E	E 型电偶 (0~600℃)				
	Q	特殊要求				
	代码	防爆形式				
		A 无防爆要求				
		B 防爆等级 Exd[ia] II CT6Gb				
		C 特别约定				
	代码	连接方式				
		1 M27×2				
		2 M20×1.5				
		3 特别约定				
	代码	测量精度				
		5 0.5%				
		2 0.2%				
		1 0.1%				
	代码	附加功能				
		A1 带模拟表头				
		A2 带模拟表头，包含 Hart 协议				
	代码	带数字表头				
		D1 带数字表头				
		D2 带数字表头，包含 Hart 协议				
	代码	无现场显示				
		N 无现场显示				
		代码 插入深度(mm)				
	代码					
SBWY	A	P	A	1	5	A2 100

大连美天三有电子仪表有限公司

地址:辽宁省大连保税区泉南街 33 号

电话:0411-87180671 、 87180672 传真:0411-87180679

Http://www.metern.cn

E-Mail:dlmtdz@163.com

邮编:116600